Manica Scenica ― マニカシェニカ ―

LED フルクリスタル エレキギター 取扱説明書

型番：CRSG-C/CRSG-CL

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

■商品到着後７日以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかご確認くださいますよう、お願いいたします。
該当期間を過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■顔にギターを近づけて演奏しないでください。弦が切れた場合に怪我をする恐れがあります。
また、定期的にメンテナンスを行い、弦は錆び始めたら新しいものと交換してください。
■ギターを振り回すなど、演奏以外の目的で使用しないでください。周りの人に当たるなど、怪我の原因となります。
■色の濃いもの、ゴム素材・革素材などの色移りの可能性があるものと長時間接触させないでください。
■本製品の主原料のアクリル樹脂は、表面が柔らかく傷が付きやすい特徴があります。取り扱いの際は金属などの堅いものが接触しないようご注意ください。
■アクリル部分は製造過程で気泡が混入する場合がございますが不良ではございません。予めご了承ください。
■お手入れの際はアルコール、ベンジン、シンナーなど揮発性の溶剤や研磨剤は使用しないでください。表面の亀裂、変形、変色などの原因となります。
■アクリル部分の表面に埃、油膜などの汚れが付着した場合は、傷を付けないように柔らかい布に水を少し含ませ、軽く拭き落としてお手入れしてください。また、お手入れ時の水分が残っていないのを確認した上で保管してください。
■火気を伴う器具、高温のものは近づけないでください。変形や破損の恐れがあります。
■以下の様な環境での使用・保管はお止めください。変形や傷、破損、電気系統の故障などの原因となります。
高温多湿、低温乾燥の場所、直射日光の当たる場所、冷暖房器具の近くなど気温変化が激しい場所、砂ぼこりの多い場所

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

各部の名称および付属品

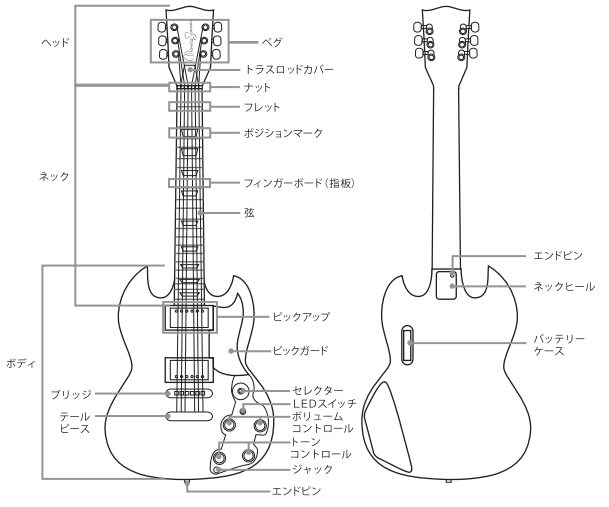

表面　　裏面

※左利きモデル（CRSG-CL）も同じ仕様です。

電池（別売り）について

※ 発熱・破裂・発火の原因となりますので、下記内容を必ず守ってご使用ください。

■必ず 9V 型電池をご使用ください。
■液漏れがある場合はただちに使用をお止めください。
■使用しない時は、電池を外して保管してください。
■廃棄や保管の際はテープなどで絶縁してください。
■分解はしないでください。
■新旧を混ぜて使用しないでください。